RADIATEUR PLAT
FLAT RADIATOR

GUIDE D'INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE




Note :
Les supports de montage se trouvent entre les serpentins du radiateur.

Please note :
Wall brackets are stored in between the convection fins.

Composantes incluses :
- ➢ 2 supports de montage
- ➢ 1 sac comprenant :
  - ○ 4 vis & ancrages de plastique
  - ○ 1 bouchon, 1 purgeur d'air et sa clé
  - ○ 4 colliers de plastique


Included components :
- ➢ 2 mounting brackets
- ➢ 1 bag containing :
  - ○ 4 screws & plastic anchors
  - ○ 1 blanking plug, 1 vent plug & key
  - ○ 4 plastic grommets

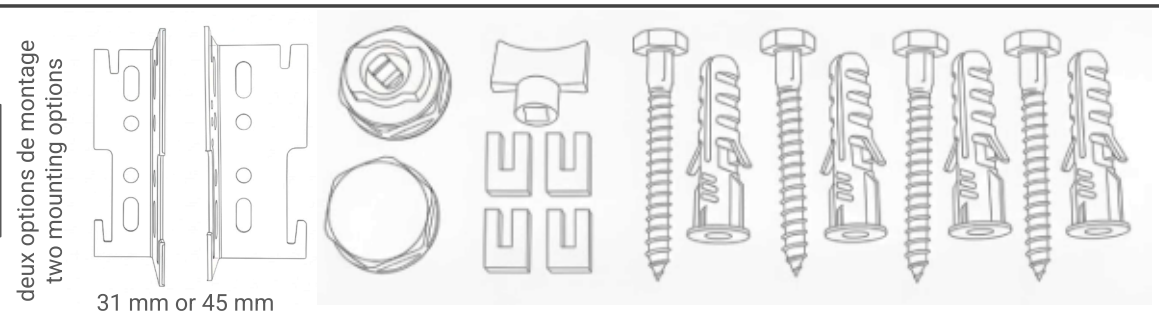FIG 1




Inclus | Included

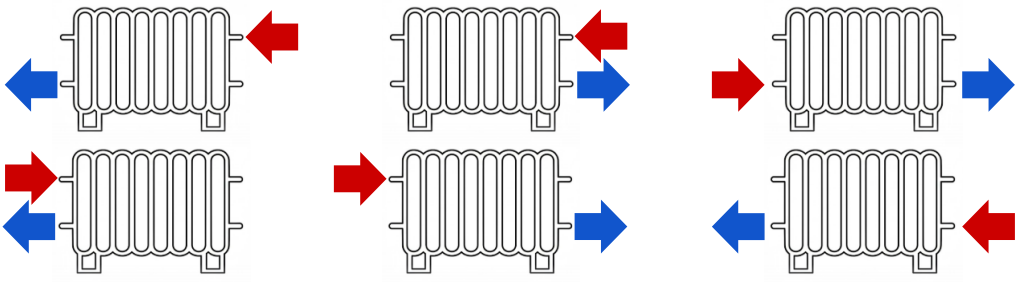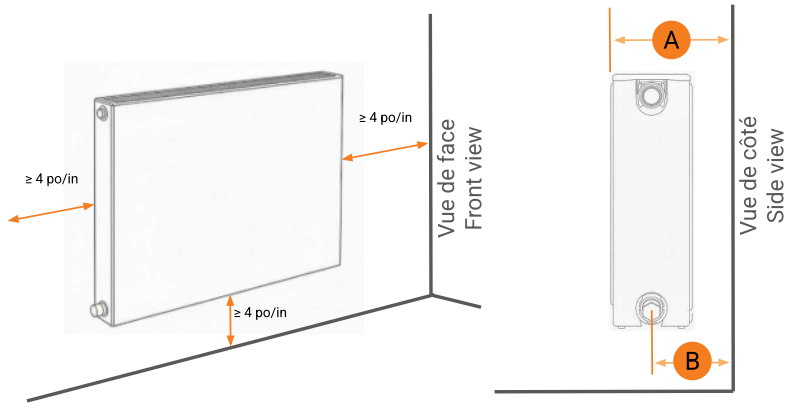FIG 2




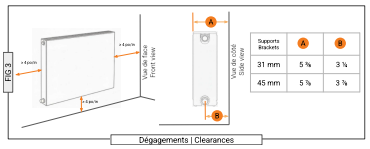
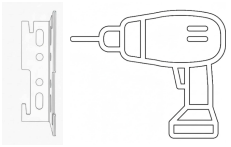
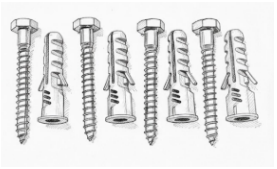
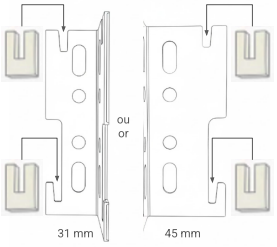
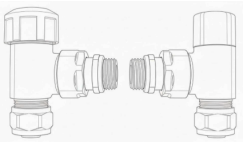
Options de raccords de plomberie | Piping options

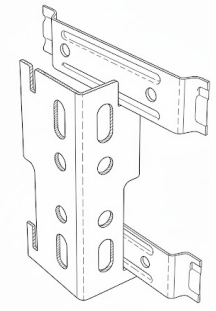FIG 3



Supports Brackets	A	B
31 mm	5 ⅜	3 ¼
45 mm	5 ⅞	3 ⅞

Dégagements | Clearances

INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE		STEP-BY-STEP INSTALLATION	
1	Consulter la FIG 3 pour connaître les dégagements requis et l'emplacement des tuyaux de plomberie selon le positionnement des supports de montage employé (côté 31 mm ou 45 mm).		Refer to FIG 3 for required clearances and plumbing pipe locations depending on the mounting bracket positioning used (31 mm or 45 mm side).
2	Positionner les supports de montage au mur, marquer et percer le mur aux endroits appropriés.		Position the mounting brackets on the wall, mark and drill the wall at the appropriate locations.
3	Utiliser les ancrages et les vis fournis pour fixer les supports au mur.		Use the anchors and screws provided to attach the brackets to the wall.
4	Fixer les colliers de plastique sur les supports de montage.		Fix the plastic grommets on the mounting brackets.
5	Retirer les protecteurs du radiateur (poignées et entrée d'eau).		Remove the transit protector from the radiator (handles and water inlet).
6	Fixer le bouchon et le purgeur d'air aux endroits appropriés. Ne pas trop serrer. Aucun ruban téflon nécessaire.		Fix the vent and blank plugs, taking care not to overtighten. No tape or seal is required.
7	Installer les valves du radiateur selon les recommandations du fabricant.		Install the radiator valves according to the manufacturer's recommendations.
8	Positionner les poignées à l'arrière du radiateur sur les supports et faire les ajustements nécessaires pour raccorder la plomberie (cuivre ou PEX ½ po).		Position the handles at the rear of the radiator on the brackets and make the necessary adjustments to connect the plumbing (½ in, copper or PEX).
9	Une fois la plomberie raccordée, ouvrir la valve et le purgeur d'air et remplir le radiateur. S'assurer que tout l'air est évacué et qu'il n'y a aucune fuite.		Once the plumbing is connected, open the valve and air vent and fill the radiator. Ensure that all the air is expelled and that there are no leaks.